


מדריך התקנה למגדיל טווח / נקודת גישה

שלב 1: חיבור המכשיר לחשמל

1. חבר את המכשיר לשקע חשמל קרוב לנתב שלך.
2. המתן עד שנורית החשמל (Power) תידלק בצורה קבועה.

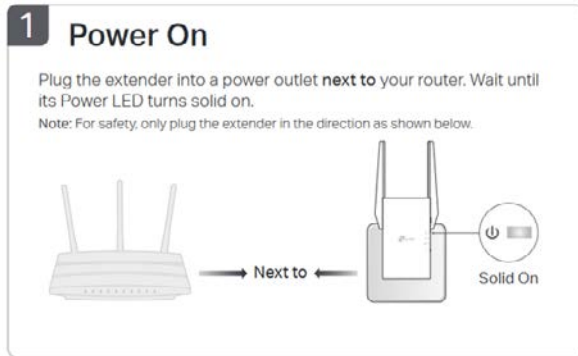

שלב 2: חיבור למחשב

ניתן להתחבר למכשיר באחת משתי הדרכים:

- באמצעות **כבל רשת (Ethernet)**: חבר כבל רשת מהמכשיר לכניסת הרשת במחשב שלך.
- באמצעות **חיבור אלחוטי (Wi-Fi)**: התחבר לרשת האלחוטית של המכשיר בשם "TP-Link_Extender".

שלב 3: כניסה לממשק הניהול

1. פתח דפדפן אינטרנט במחשב.
2. הקלד את כתובת ברירת המחדל של המכשיר בשורת הכתובת:
http://192.168.0.254 או **http://tplinkrepeater.net**
3. צור סיסמה כדי להיכנס לממשק הניהול (לא סיסמת Wi-Fi).



שלב 4: הגדרת המכשיר

הגדרה כמגדיל טווח (מצב ברירת מחדל):

במצב זה המכשיר מרחיב את טווח הרשת האלחוטית שלך (Range Extender).

1. לאחר הכניסה לממשק הניהול, המכשיר יבצע סריקה אוטומטית של רשתות אלחוטיות (SSID) זמינות.
2. בחר את רשת ה-Wi-Fi הביתית שלך והזן את הסיסמה שלה.
3. בסיום ההתקנה, העבר את המכשיר למיקום אופטימלי, מומלץ למקם אותו באמצע הדרך בין הנתב הראשי לאזור שבו יש צורך בהרחבת הטווח, וודא שהמיקום נמצא בטווח הקליטה של הנתב.

הגדרה כנקודת גישה (Access Point):

במצב זה המכשיר מחובר לנתב באמצעות כבל רשת כדי ליצור רשת אלחוטית חדשה.

- הערה: גם במצב זה על מנת לבצע את ההגדרה יש לחבר תחילה את כבל הרשת מהמכשיר אל המחשב (או להתחבר באמצעות Wi-Fi).
1. כדי לשנות את מצב העבודה לנקודת גישה, בממשק הניהול, לחץ על "Mode" או "Change Mode" (בתפריט העליון), ובחר "Access Point".
 2. הגדר רשת אלחוטית חדשה (בלשונית Wireless).
 3. חבר את כבל הרשת מאחת מיציאות ה-LAN של הנתב אל המכשיר כדי להפעיל את נקודת הגישה.

אפליקציית Tether

תוכל גם להגדיר את המכשיר באמצעות אפליקציית Tether הזמינה בעברית מלאה

1. הורד את האפליקציה מ-App Store או Google Play.
2. פתח את האפליקציה והתחבר עם ה-TP-Link ID שלך (אם אין לך חשבון, תוכל ליצור אחד חדש דרך האפליקציה).
3. בחר את המכשיר ופעל לפי ההוראות הפשוטות באפליקציה להשלמת ההגדרה.



TP-Link Tether



פתרון תקלות

- **בעיות חיבור לרשת האלחוטית:** אם המכשיר לא מצליח להתחבר, וודא שהסיסמה שהקלדת נכונה ושהמכשיר נמצא בטווח של הנתב. אם עדיין יש בעיה, נסה לקרוב את המכשיר לנתב ולהפעיל אותו מחדש.
- **שחזור הגדרות יצרן:** אם המכשיר אינו מגיב, לחץ לחיצה ארוכה על כפתור ה-RESET למשך 10 שניות כדי לאפס אותו להגדרות היצרן.
- **חיבור כבל הרשת לא עובד:** וודא שהכבל מחובר היטב לשני הקצוות (למכשיר ולנתב). אם החיבור עדיין לא פועל, נסה להחליף יציאה בנתב או להחליף כבל.