


ZTE

מדריך הפעלה מהיר
U30 AIR

1

יש להכין כרטיס micro-SIM



(U)SIM



micro-SIM




nano-SIM


פתח את כיסוי הגב וצפה בתווית כדי לקבל את המידע המוגדר כברירת מחדל.

2


פתח את המכסה האחורי והוצא את הסוללה.

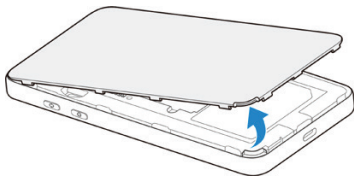


לחריץ המתאים. הכנס את כרטיס ה- nano-SIM

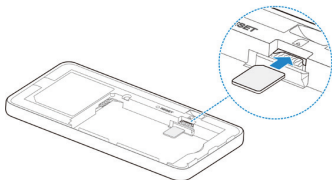

הכנס את הסוללה.

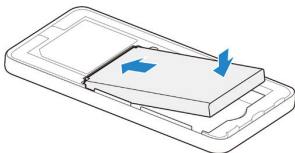

החזר את המכסה האחורי.

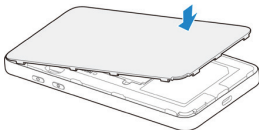

3

הדלק את המכשיר

לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך כ-3 שניות כדי להדליק את המכשיר. כעבור כמה רגעים, המכשיר יתחבר לאינטרנט באופן אוטומטי.



הערה:



אם הסוללה חלשה במיוחד, ייתכן שלא ניתן יהיה להדליק את המכשיר. יש לטעון את המכשיר תחילה.

4


נוכל להתחבר לאינטרנט בשתי תצורות:

1. Wi-Fi: התחבר לרשת ה-Wi-Fi של הנתב. שם הרשת (SSID) והסיסמה המוגדרים מראש על גבי התווית, התחבר לרשת ה-Wi-Fi באמצעות המכשיר הנייד שלך, ולאחר מכן גש לאינטרנט.





שים לב: מכשיר זה תומך ב-Wi-Fi בתדר 5GHz כבירית מחדל. הוא אינו תומך בתדרים 2.4GHz ו-5GHz בו זמנית. אם המכשירים שלך תומכים רק ב-Wi-Fi בתדר 2.4GHz, השתמש בממשק הניהול (Web UI) תחת 'Wi-Fi > Wi-Fi Settings' כדי לעבור למצב 2.4GHz.



2. כבל USB Type-C: חבר את המחשב ליציאת ה-USB כדי להתחבר לאינטרנט.



שינוי הגדרות מכשיר:

ניתן לשנות את הגדרות המכשיר על ידי התחברות לדף ניהול המכשיר.

1. פתח את כיסוי הגב ובדוק את התווית כדי למצוא את כתובת ה-IP של המכשיר (192.168.0.1) ואת הסיסמה.
2. פתח את דפדפן האינטרנט והזן את הכתובת 192.168.0.1 של אתר ניהול המכשיר בשורת הכתובת.
3. הזן את הסיסמה והתחבר לדף הניהול.
4. לאחר שדף הניהול נפתח, תוכל לשנות חלק מהגדרות הראשוניות.


נדידה בינלאומית

שימו לב: תכונת הנדידה במכשיר זה ככבויה כברירת מחדל. כדי להפעיל אותה, השתמשו בממשק הניהול (Web UI) תחת `Network > Mobile Network > Roaming`.

אזהרה!




הפעלת תכונת הנדידה עשוי לגרור חיובים נוספים. אנא בדקו עם ספק הסלולר שלכם לגבי עלויות ושימוש בנתונים. השתמשו באפשרות זו בזהירות.



6

נוריות חיווי וממשקים

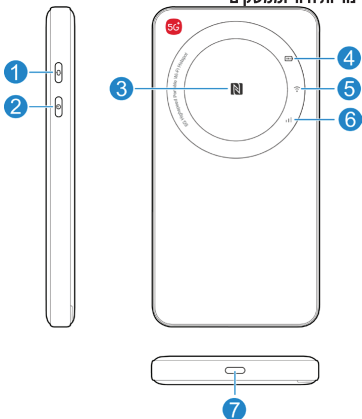

Wi-Fi	לחץ והחזק למשך כ-3 שניות כדי לעבור בין רשתות Wi-Fi בתדר 2.4GHz ו-5GHz.
Power key	לחץ והחזק למשך כ-3 שניות כדי להדליק או לכבות את המכשיר.
NFC	הפעל את פונקציית ה-NFC במכשיר האנדרואיד שלך, הנח את הטלפון כאן והתחבר לרשת ה-Wi-Fi ללא צורך בהזנת סיסמה.
	אדום קבוע: רמת הסוללה נמוכה. כחול קבוע: רמת הסוללה בינונית. לבן קבוע: רמת הסוללה גבוהה או מלאה. מהבהב: הסוללה בטעינה. נורית כבויה: המכשיר כבוי ואינו בטעינה.
	לבן קבוע: רשת Wi-Fi בתדר 5GHz פעילה. כחול קבוע: רשת Wi-Fi בתדר 2.4GHz פעילה. נורית כבויה: ה-Wi-Fi כבוי או שהמכשיר כבוי.
	אדום קבוע המכשיר במצב שגיאה. • המכשיר אינו רשום לרשת הסלולרית. • לא הוכנס כרטיס nano-SIM. • אין שירות רשת זמין. כחול קבוע: המכשיר מחובר לרשת סלולרית בתדר 4G/3G. לבן קבוע: המכשיר מחובר לרשת סלולרית בתדר 5G. לבן מהבהב: תוכנת המכשיר מתעדכנת. נורית כבויה: המכשיר כבוי.
שקע טעינה USB / Type-C	טען את המכשיר או חבר אותו ליציאת USB במחשב.

* לאחר שהמכשיר אינו בשימוש במשך כ-15 שניות, נוריות החיווי נכבות והוא עובד למצב חיסכון באנרגיה. ניתן ללחוץ על כל כפתור כדי להדליק את נוריות החיווי.

* פתח את כיסוי הגב ותוכל למצוא את חור ה-RESET. לחץ עליו כדי לאפס את המכשיר להגדרות היצרן.

פתרון תקלות

בעיה

החיבור בין המכשיר שלך למכשיר הלקוח דרך Wi-Fi לא הצליח להתבצע

פעולה מומלצת

- ודא שתכונתה-Wi-Fi מופעלת.
- רענן את רשימת הרשתות ובחר את ה-SSID הנכון.
- בדוק את כתובת ה-IP וודא שהמכשיר שלך מוגדר לקבל כתובת IP באופן אוטומטי.
- הזן את מפתח הרשת הנכון (סיסמת ה-Wi-Fi) בעת חיבור המכשיר ללקוח.

הלקוח המחובר למכשיר שלך אינו מצליח לגשת לאינטרנט.

- ודא שכרטיס ה-nano-SIM שלך פעיל וזמין.
- שנה את המיקום ומצא אזור עם קליטה טובה.
- בדוק את הגדרות מצב החיבור של ה-WAN.
- פנה לספק השירות שלך ואשר את הגדרות ה-APN.

לא ניתן לגשת לדף הניהול של המכשיר.

- הזן את הכתובת הנכונה. ניתן לבדוק את התווית על גבי המכשיר כדי למצוא את כתובת ה-IP של אתר ניהול המכשיר.
- השתמש במתאם רשת אחד בלבד במחשב שלך.
- אל תשתמש בשרת פרוקסי.

אזהרות והערות:

מידע משפטי

Copyright © 2024 ZTE CORPORATION.

כל הזכויות שמורות.

אין לצטט, לשכפל, לתרגם או להשתמש באף חלק מפרסום זה בשום צורה שהיא או בשום אמצעי, אלקטרוני או מכני, כולל צילום ומיקרופילם, ללא אישור מראש בכתב מאת ZTE Corporation שימו לב

שומרת לעצמה את הזכות לבצע תיקונים בשגיאות הדפסה או ZTE Corporation לעדכן את המפרט במדריך זה ללא הודעה מוקדמת.

גילוי נאות

תמונות וצילומי מסך שמדריך זה משתמש בהם עשויים להיות שונים מהמוצר בפועל. התוכן במדריך זה עשוי להיות שונה מהמוצר או התוכנה בפועל.

אזהרות:

אמצעי זהירות

מכשירים אלקטרוניים מסוימים עשויים להיות רגישים להפרעות אלקטרומגנטיות. יש למקם את המכשיר הרחק ממכשיר טלוויזיה, רדיו וציוד אלקטרוני אחר כדי למנוע הפרעות אלקטרומגנטיות.

- המכשיר עלול להפריע למכשירים רפואיים כמו מכשירי שמיעה וקוצבי לב.

- יש להתייעץ עם רופא או עם יצרן המכשיר הרפואי לפני השימוש בו.
- אנא שמרו על מרחק של 20 ס"מ לפחות ביניכם לבין המכשיר שלכם.
- אין להשתמש במכשיר בסביבות מסוכנות, כגון מסופי נפט או מפעלים כימיים שבהם יש גזים נפיצים או שמעבדים בהם מוצרי נפץ.
- יש להשתמש באביזרים מקוריים או באביזרים המאושרים על ידי ZTE . אביזרים שלא אושרו עלולים להשפיע על ביצועי המכשיר, לגרום נזק למכשיר או לסכן אתכם.

- אין לנסות לפרק את המכשיר. אף אחד מהחלקים במכשיר לא ניתן לטיפול/תיקון על ידי המשתמש.
- אין לאפשר למכשיר או לאביזרים לבוא במגע עם נוזל או לחות בשום שלב. אין לטבול את המכשיר בשום נוזל.
- אין להניח חפץ כלשהו על המכשיר. הדבר עלול להוביל להתחממות יתר של המכשיר.

- יש למקם את המכשיר בסביבה מאווררת היטב לשימוש.
- אין לחשוף את המכשיר לאור שמש ישיר או לאחסן אותו במקום חם.
- ממפרטורה גבוהה יכולה לקצר את אורך החיים של אלקטרוניים.

- אין לאפשר לילדים לשחק עם המכשיר או עם מתאם החשמל.
- המכשיר מיועד לשימוש בחללים פנימיים בלבד. אין להשתמש במכשיר בחוץ.
- בכל הנוגע לציוד שניתן לחבר לשקע, יש להתקין את השקע בקרבת הציוד ולוודא שניתן לגשת אליו בקלות.

ניקיון ותחזוקה

- השתמשו במטלית ניקוי אנטי-סטטית כדי לנקות את המכשיר. אין להשתמש בחומר כימי או בחומרי ניקוי חזקים – הם עלולים לגרום נזק לכיסוי הפלסטיק. כבו את המכשיר לפני ניקוי.
- אין להשתמש במכשיר במהלך סופת רעמים. יש לנתק את התקע של המכשיר מהשקע בקיר.
- השתמש במכשיר בטווח הטמפרטורות של $-10^{\circ} \sim +55^{\circ}$, וטווח טמפרטורת האחסון הוא $-40^{\circ} \sim +70^{\circ}$. טווח הלחות הוא $5\% \sim 95\%$.

אחריות מוגבלת

- אחריות זו אינה חלה על פגמים או שגיאות במוצר שנגרמו על ידי:
- אני. שחיקה סבירה.
 - כישלון של משתמשי קצה לעקוב אחר הוראות ההתקנה, התפעול או התחזוקה של ZTE.
 - טיפול לא נכון של משתמשי קצה, שימוש לרעה, רשלנות או התקנה, פירוק, אחסון, שירות או הפעלה לא נאותים של המוצר.
 - שינויים או תיקונים שלא סופקו על ידי ZTE או אדם מוסמך ZTE.
 - הפסקות חשמל, עליות מתח, שריפות, שיטפונות, תאונות ופעולות של צדדים שלישיים או אירועים אחרים מחוץ לשליטתה הסבירה של ZTE.
 - שימוש במוצרי צד שלישי או שימוש בשילוב עם מוצרי צד שלישי אם פגמים כאלה נובעים מהשימוש המשולב.
 - כל סיבה אחרת מעבר לטווח השימוש הרגיל המיועד למוצר. למשתמשי קצה אין זכות לדחות או להחזיר את המוצר, או לקבל החזר עבור המוצר מ-ZTE במסגרת המצבים הנ"ל.
- אחריות זו היא הסעד הבלעדי של משתמשי הקצה והאחריות הבלעדית של ZTE לפריטים פגומים או שאינם תואמים, והיא במקום כל האחריות האחרות, מפורשת, משתמעת או סטטוטורית, לרבות אך לא רק האחריות המשתמעת של סחירות והתאמה למטרה מסוימת. אלא אם כן נדרש אחרת על פי הוראות החוק המחייבות.

הגבלת אחריות

ZTE לא תישא באחריות לכל אובדן רווחים או נזקים עקיפים, מיוחדים, מקריים או תוצאתיים הנובעים או הנובעים משימוש במוצר זה או בקשר

עם השימוש במוצר זה, לא משנה אם הודיעו ל-ZTE, ידע או היה עליו לדעת או לא. אפשרות של נזקים כאלה, לרבות, אך לא רק לאובדן רווחים, הפסקת עסקים, עלות הון, עלות של מתקנים או מוצר חלופי, או כל עלות זמן השבתה.

חשיפת RF

צויד זה עומד במגבלות החשיפה לקרינה CE שנקבעו עבור סביבה בלתי מבוקרת. יש להתקין ולהפעיל צויד זה עם מרחק מינימלי של 20 ס"מ בין הרדיאטור לגופך.

מפרט

5G NR SA&NSA: DL 1.8Gbps, UP 150Mbps

5G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78

4G: B1/3/5/7/8/20/28/34/38/39/40/41/42/43

Wi-Fi: 2.4GHz+5GHz up to 867Mbps

Battery: 4500mAh

OTG

כלול באריזה:

- נתב
- סוללה
- כבל USB
- מדריך התקנה
- עלון קרינה
- תעודת אחריות

אזהרת CE (שימוש נכון)

זהירות סוללה

סכנת פיצוץ אם הסוללה תוחלף בסוג לא נכון. השלך סוללות משומשות בהתאם להוראות.

כניסת USB

מוצר זה יחובר לממשק USB בגרסה USB-C.



בנדא מגנטיק בע"מ ח.פ. 511195703

המס"ק 13 א.ת. עמק חפר, ת.ד. 12024, טל' 0732-660-660

www.benda.co.il

שירות טכני: ימים: א-ה שעות: 09:00-17:00

טל' 0732-660-699, מייל: lab@benda.co.il

ניתן לפנות למוקד התמיכה גם ב-Whatsapp

050-3028789

